


안전모 살균 건조기

# 제품사용설명서

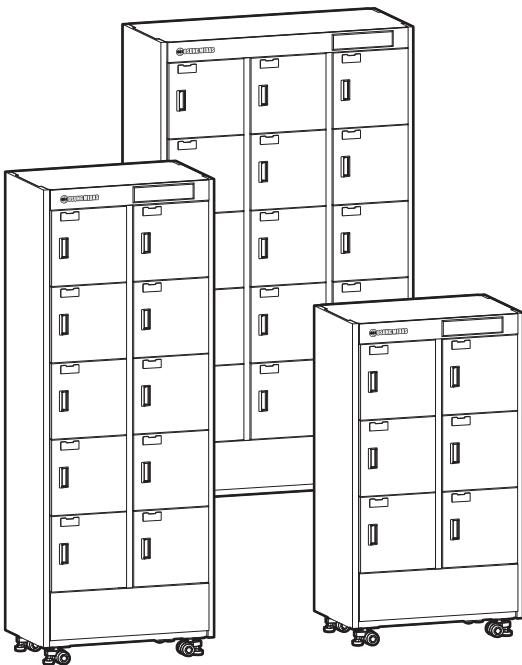

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 제품을 사용하기 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용하세요. 본 설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하시고 제품 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 주의하세요.

## 안전을 위한 주의사항

- 손상된 전원 코드는 감전의 위험이 있으므로 반드시 제조사, 제조사의 서비스 인력 또는 이에 준하는 자격을 갖춘 기술자가 교체해야 합니다.
- 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람[어린이 포함]이 사용할 수 없습니다.
- 바닥에 환기 개구부가 있어 카페트 등 바닥재에 의해 환기 개구부가 막히지 않도록 주의하세요.
- 본 제품은 어린이가 장난으로 가지고 놀지 않도록 보호자의 주의 관찰이 필요합니다.

다음에 표기되어 있는 안전 관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다. 주의사항은 '경고'와 '주의'의 두 가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

### ▲ 경고

지시 사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망에 이를 가능성이 있으니 꼭 따라야 합니다.

### ▲ 주의

지시 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

### 설치 관련

#### ▲ 경고

제품을 열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물[빗물 등]이 닿는 곳이나 가스가 셀 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

제품을 벽면에 밀착하여 설치하지 마세요.

- 전원 플러그 또는 전원선이 훠손되어 감전, 화재의 원인이 됩니다.

영화의 온도가 될 수 있는 장소나 난방기 근처에 설치하지 마세요.

- 제품의 성능 저하, 고장 및 변형이 발생할 수 있습니다.

전원은 교류 220V / 60Hz 정격 10A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.

- 변압기를 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.

- 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

안전을 위해서 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요. 또한 전화선, 피뢰침 등 낙뢰 시 위험한 곳이나 가스관, 수도관 등에는 접지하지 마세요.

- 콘센트에 접지단자가 있더라도 접지단자 내부 배선이 연결되어 있지 않을 때는 반드시 별도 접지를 해야 합니다.

연장 콘센트를 이용하지 말고 전용 콘센트를 이용해서 전원을 연결하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 연장 콘센트의 하용 소비전류 및 전력 부족으로 전원 깨짐이 발생할 수 있습니다.

제품을 밀폐된 공간에 설치하지 마세요.

- 본 제품은 오존살균 방식으로 구토, 두통, 어지러움 등의 원인이 됩니다.

### ▲ 주의

제품이 무거우므로 이동, 설치 시 반드시 두 사람 이상이 안전하게 운반하고, 벽면과 일정한 거리를 두고 설치하세요.

- 넘어지거나 부딪쳐 훠손 또는 상해의 원인이 됩니다.

제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하고, 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.

- 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

바닥이 견고하고 수평인 곳에 설치하세요.

- 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

### 전원 관련

#### ▲ 경고

정기적으로 전원 플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질[먼지, 물 등]을 마른 천으로 닦아주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.

- 반대로 연결할 경우 코드 내부에서 선이 끊어져 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기고 비틀지 마세요. 또한 금속부에 걸거나 무거운 물건에 놀리거나 찍히지 않도록 주의하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그가 훈들리지 않도록 콘센트 끝까지 확실히 연결하고 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

- 접촉 불량으로 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 뺄 때는 반드시 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.

- 전원선을 잡아 당기면 심선이 끊어져 감전, 화재의 원인이 됩니다.

콘센트에 문어발식[연장선, 멀티탭] 전원 플러그를 연결하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

- 연장 콘센트의 허용 소비전류 및 전력 부족으로 전원 꺼짐이 발생할 수 있습니다.

## ▲ 주의

장시간 사용하지 않거나, 천동 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

## 사용 관련

### ▲ 경고

휘발유, 알코올, 신나, 벤젠, 솔벤트, 식용유[가정용 기름류], 지방류[육류 기름] 등의 가연성 물질을 제품 안에 넣거나 가까이 두지 마세요. 또한 이것들이 묻은 안전모를 절대로 넣지 마세요.

- 화재, 폭발의 원인이 됩니다.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

주변에서 가스[도시가스, 프로판가스 등]가 쌀 때는 제품이나 전원 코드를 만지지 말고 바로 환기하세요.

- 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.

프리필터가 조립되지 않은 상태로 가동하지 마세요.

- 소음이 발생할 수 있으며 고장의 원인이 됩니다.

제품 밑에 손, 발 등 신체의 일부 또는 금속재질의 물건을 넣지마세요.

- 상해의 원인이 됩니다.

수리기사 이외에는 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 수리 및 재설치 등이 필요할 때는 서비스센터로 연락하세요.

- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

제품이 물에 잠겨 침수된 경우 반드시 서비스센터에 연락하여 조치를 받으세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전의 원인이 됩니다.

제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 뺀 후에 서비스센터에 연락하세요.

- 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

바퀴벌레 또는 해충[파리, 빈대, 쥐] 등이 많은 곳에는 제품 관리에 유의하세요.

- 전선을 훼손시키거나 화재의 원인이 됩니다.

조그마한 동물이나 애완동물이 제품이나 전원선 등을 깎아먹을 수 있으니 주의하세요.

- 동물에게 감전의 위험이 있으며 제품이나 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.

밀폐된 곳에서 제품 가동 시 수시로 환기하세요.

- 밀폐된 곳에서 연속 가동 시 오존량이 증가하여 인체에 위해가 될 수 있습니다.

### ▲ 주의

제품 가동 후 문을 열어 두지 마세요.

- 본 제품은 오존살균 방식으로 오존이 외부로 누출되어 인체에 위해가 될 수 있습니다.

제품 내부에 얼굴을 넣거나 배기구에 코를 대고 흡입하지 마세요.

- 환경 기준 권고량의 오존이 발생되고 있습니다. 직접 흡입 시 구토, 두통, 어지러움 등의 원인이 됩니다.

제품 위에 물건[촛불, 담뱃불, 모기향, 약품, 금속 등]을 올려놓지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

제품 위에 올라가거나 문에 기대지 마세요.

- 제품이 쓰러져 훼손 또는 상해의 원인이 됩니다.

문을 열고 닫을 때에는 손이 끼이지 않도록 주의하세요.

- 상해의 원인이 됩니다.

안전모 살균, 건조 용도로만 사용하세요. 이외의 것은 절대로 넣지 마세요. [동물, 음식물 등]

- 제품 또는 건조물의 손상 및 상해의 원인이 됩니다.

송곳, 손톱 끝이나 편 등 날카로운 것으로 버튼을 누르지 마세요.

- 감전, 상해의 원인이 됩니다.

## 설치하기

젖은 손으로 제품을 가동시키지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

물이 흐르는 안전모를 제품에 넣지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품 수리 시 부품은 반드시 (주)오성마이더스 순정부품으로 교환하세요.

- (주)오성마이더스 부품이 아닌 경우 제품의 성능이 떨어지고, 수명 단축의 원인이 됩니다.

지진 등으로 인해 제품이 전도되었을 경우 제품 외관에 이상이 없더라도 반드시 점검, 수리를 받은 후 사용하세요.

- 제품 내부의 부품 등이 파손된 경우가 있어 그대로 사용하는 경우 제품 이상 및 발화, 감전 상해의 위험이 있습니다.

### 청소 관련

#### ⚠ 경고

제품에 물을 직접 뿌리거나 알코올, 신나, 벤젠, 표백제 등으로 닦지 마세요.

- 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

청소할 때나, 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

흙먼지나 이물질이 프리필터 내부 및 주변에 쌓이지 않도록 주기적으로 청소해 주세요. 프리필터는 분리하여 흐르는 물에 세척하고, 흡기구 주변에 먼지가 쌓였을 경우 부드러운 천으로 닦아주세요.

- 먼지가 쌓여 내부로 유입될 수 있으며, 송풍기 이상 작동 발생 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

### 폐기 관련

#### ⚠ 경고

비닐 포장재는 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.

- 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.


폐기 시에는 전원 연결 단자를 자르고 폐기 전문 업체로 연락하여 폐기해 주세요.

- 재사용 시 감전, 화재의 원인이 됩니다.

### 설치 전 주의사항

- ① 바닥이 견고하고 수평인 곳에 설치해 주세요. 설치 바닥이 고르지 않으면 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.
- ② 직사광선, 습기 많은 곳은 피하고 환기가 잘 되는 곳에 설치해 주세요.
- ③ 난로와 같은 열기구가 가까운 곳은 피해 주세요.
- ④ 영상 5 ~ 35°C의 환경에 설치해 주세요. 주변 온도가 낮으면 성능 저하의 원인이 됩니다.

### 수평 맞추기

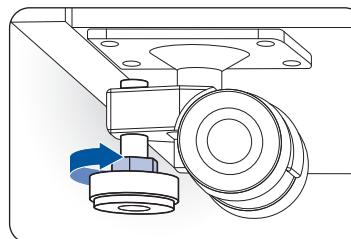

- ① 수평기를 사용하여 제품의 수평을 확인한 후, 필요에 따라 높이 조절 다리로 조절하세요.
- ② 4개의 높이 조절 다리와 바닥면과의 틈새를 확인한 후 수평을 맞추세요. 제품의 수평을 맞추지 않으면 오작동의 원인이 됩니다.


### 접지하기



- ① 안전을 위해 반드시 접지단자가 있는 콘센트를 사용하세요. 감전, 화재, 고장의 위험이 있습니다.
  - ② 콘센트에 접지단자가 없는 경우 접지선을 별도 구입하여 접지선으로 연결해야 합니다. [접지 공사는 전문 기술자에게 의뢰하세요.]
- ※ 전화선, 피뢰침 등 낙뢰 시 위험한 곳이나 가스관, 수도관 등에는 접지하지 마세요.

## 각 부분의 이름

본 설명서는 공용으로 제작되어 구입한 제품과 다른 이미지나 내용이 포함되어 있을 수 있으며, 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

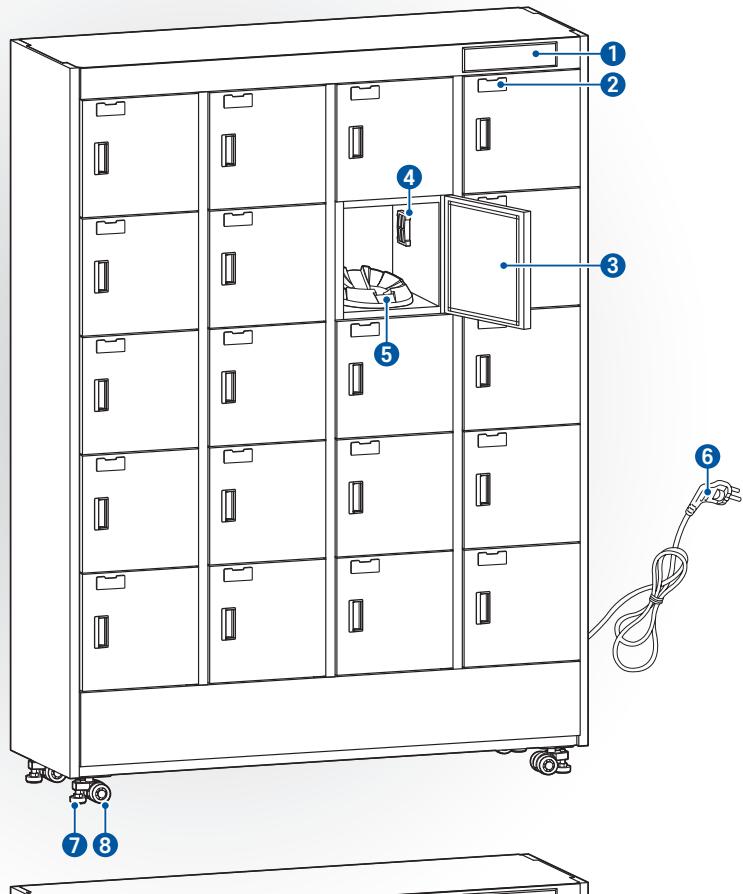

- |            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| ① 기능 조작부   | ② 이름표     | ③ 살균건조기 문 |
| ④ 프리필터     | ⑤ 안전모 거치대 | ⑥ 전원 플러그  |
| ⑦ 높이 조절 다리 | ⑧ 이동용 바퀴  |           |

## 기능 조작부 살펴보기



명칭	설명
① 가동 표시창	제품을 가동하면 초록색 램프가 흐려짐이 반복 됩니다.  살균중 살균 기능이 가동하면 초록색 램프가 표시됩니다. 도어를 열면 살균 기능이 정지되고 램프가 꺼집니다.
② 상태 표시창	자동 자동모드로 진행 시 파란색 램프가 표시됩니다.  필터청소 팬 가동 시간이 7200시간[약 10개월]이 되면 청소 시기를 알리는 빨간색 램프가 표시됩니다.  순환중 살균 + 열풍 건조로 진행 시 빨간색 램프가 표시됩니다.  순환중 살균 + 자연풍 건조로 진행 시 파란색 램프가 표시됩니다.  예약중 예약모드로 진행 시 파란색 램프가 표시됩니다.
③ 기능 조작부 [터치 버튼]	전원 버튼 제품을 켜고 끌 수 있습니다. • [전원] 버튼을 길게 눌러 현재 시간을 설정하세요. • [전원] 버튼을 터치하고 한번 더 [전원] 버튼을 길게 눌러 필터 청소 램프를 해제하세요.  열풍 버튼 살균 + 열풍 건조로 가동합니다.

명칭	설명
③ 기능 조작부 [터치 버튼]	<b>자연풍 버튼</b> 살균 + 자연풍 건조로 가동합니다.
	<b>예약설정 버튼</b> 저장된 예약 시간에 가동을 시작합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>[예약설정] 버튼을 길게 눌러 예약 시간을 설정하세요.</li> <li>[예약설정] 버튼을 터치하여 가동 시간을 설정하세요.</li> </ul>
	<b>올림 버튼</b> 시간을 추가하고 싶을 때 사용하세요.
	<b>내림 버튼</b> 시간을 줄이고 싶을 때 사용하세요.
④ 가동 시간 표시창	남은 가동 시간을 표시합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>표시창에 보여지는 가동 시간이 끝나면 자동으로 멈춥니다.</li> </ul>
⑤ 현재 시간 표시창	현재 시간을 표시합니다.

## 자동모드

- 문을 열고 안전모를 넣어 주세요.
- [전원] 버튼을 터치하여 전원을 켜주세요.
- [열풍] 버튼 또는 [자연풍] 버튼을 터치하세요.

자동모드는 60분 가동 60분 정지를 반복합니다.

## 참 고

- 도어가 열리면 살균 기능이 정지되고 살균중 램프 [ ]가 깨집니다.
- 도어를 닫으면 살균 기능이 가동되고 살균중 램프 [ ]가 켜집니다.
- 열풍으로 가동 후 작동을 멈추면 팬이 30초간 돌아간 후 깨집니다.

가동 시간 표시창	내용
8.8.8	자동모드로 진행 시 표시창에 나타납니다.

가동 시간 표시창	내용
8.8.8	60분 가동 후 60분 정지 상태일 때 표시창에 나타납니다.

## 예약모드

- 문을 열고 안전모를 넣어 주세요.
- [전원] 버튼을 터치하여 전원을 켜주세요.
- [예약설정] 버튼을 터치하세요.
- 원하는 가동 시간을 [올림] 버튼과 [내림] 버튼으로 설정하세요.  
  - 60분 ~ 180분까지 10분 단위로 설정됩니다.
- [열풍] 버튼 또는 [자연풍] 버튼을 터치하세요.

저장된 예약 시간에 가동을 시작하며, 설정한 시간 동안 가동합니다.

## 참 고

- 도어가 열리면 살균 기능이 정지되고 살균중 램프 [ ]가 깨집니다.
- 도어를 닫으면 살균 기능이 가동되고 살균중 램프 [ ]가 켜집니다.
- 도어를 열고 닫을 때마다 가동 시간이 초기화됩니다.

## 예약 시간 설정

- [전원] 버튼을 터치하여 전원을 켜주세요.
- [예약설정] 버튼을 터치하여 예약모드 상태로 들어가세요.
- [예약설정] 버튼을 길게 누르세요.
  - 가동 시간 표시창에 '001'이 표시되면 001 ~ 008까지 예약 시간을 설정할 수 있습니다.
- 먼저 '시' 자리를 [올림] 버튼과 [내림] 버튼으로 설정하세요.
  - 오전, 오후를 구분하여 설정하세요.
- '시'를 설정한 후 한번 더 [예약설정] 버튼을 터치하여 다음 예약 시간을 설정하세요.
- 설정이 완료되면 [전원] 버튼을 터치하거나 10초간 다른 버튼의 조작이 없으면 자동으로 설정이 종료됩니다.

## ▣ 참고

- 예약 시간을 001 ~ 008까지 모두 설정하면 가동 시간 표시창에 [888]이 뜹니다.
- 저장된 예약 시간을 모두 삭제하고자 할 때  
[전원] 버튼 터치 → [예약설정] 버튼 터치 → [예약설정] 버튼 길게 → 한번 더 [예약설정] 버튼 길게
- [888] 상태에서 저장된 예약 시간을 모두 삭제하고자 할 때  
[전원] 버튼 터치 → [예약설정] 버튼 터치 → [예약설정] 버튼 길게 → 가동 시간 표시창 [888]  
→ [전원] 버튼 길게

가동 시간 표시창	내용
	예약 시간은 최대 8개까지 설정할 수 있으며 저장해야 될 순서부터 표시창에 나타납니다.
	예약 시간은 최대 8개까지 설정할 수 있으며 8개 모두 저장하면 표시창에 나타납니다.
	예약모드로 가동 중일 때 설정한 가동 시간이 종료되면 표시창에 나타납니다.

## 현재 시간 설정

- ① 전원이 꺼져 있는 상태에서 [전원] 버튼을 길게 누르세요.
- ② 먼저 '시' 자리를 [올림] 버튼과 [내림] 버튼으로 설정하세요.
  - 오전, 오후를 구분하여 설정하세요.
- ③ [전원] 버튼을 터치하여 '분'을 설정하세요.
- ④ '분'을 설정한 후 한번 더 [전원] 버튼을 터치하여 '온도'를 설정하세요.
  - 현재 적정 온도로 셋팅되어 있으며 별도의 온도 설정 없이 사용하셔도 됩니다.
  - 온도는 35°C ~ 45°C 범위에서 1°C 단위로 변경할 수 있습니다.
- ⑤ 마지막으로 [전원] 버튼을 터치하여 [888] 표시가 뜨면 [전원] 버튼을 길게 눌러 설정을 완료하세요.

[전원] 버튼을 터치할 때마다 시 → 분 → 온도 순으로 반복됩니다.

## ⚠ 주의

- 설정 온도가 너무 높으면 안전모 변형의 원인이 됩니다.
- 권장 설정 온도는 40°C입니다.

## ▣ 참고

가동 시간 표시창	내용
	현재 시간 설정을 정상적으로 완료하면 표시창에 나타납니다.

## 필터 청소 램프 해제

- ① [전원] 버튼을 터치하여 전원을 켜주세요.
- ② [전원] 버튼을 길게 눌러 필터 청소 램프 [F]를 해제하세요.

## ▣ 참고

- 팬 가동 시간이 7200시간[약 10개월]이 되면 필터 청소 램프 [F]에 불이 들어옵니다.

## 정상 가동 진단

살균 장치가 정상 가동할 때는 살균중 램프 [ ] 가 켜지고 살균 장치가 정상 가동하지 않을 때는 살균중 램프 [ ] 가 들어오지 않습니다.

## 예러 코드

코드	진단	해결방법
	오존발생기 예러	점검 문자가 표시되었을 경우 서비스센터에 문의하세요.
	UVC-LED 예러	
	온도센서 예러	

## 청소 및 관리하기

### 외부 청소하기


- ① 물을 직접 뿌리는 방식으로 제품을 청소하지 마세요.
- ② 알코올, 신나, 벤젠, 표백제 등으로 닦지 마세요. 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ③ 표면이 긁히거나 마감 처리가 손상되지 않도록 부드러운 천으로 닦아주세요.
- ④ 제품을 청소하기 전에 전원 코드를 뽑아주세요.

### 내부 청소하기



#### 프리필터 청소

- ① 프리필터는 가동 시간이 7200시간[약 10개월]이 되면 청소 시기를 알리는 램프 [F]가 켜집니다.
- ② 프리필터를 위로 밀어 옮겨 분리하고 흐르는 물에 씻어주세요.
- ③ 흡기구와 주변에 먼지는 부드러운 천으로 닦아주세요.
- ④ 깨끗이 청소된 필터는 완전히 말린 후 제자리에 조립하여 넣어주세요.
- ⑤ 조립 후 전원을 켜고 [전원] 버튼을 길게 누르면 해당 램프 [F]가 꺼집니다.

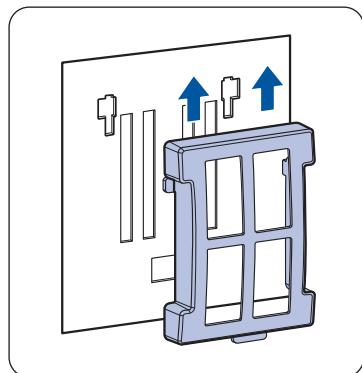

#### 주의

- 프리필터에 먼지 등이 많을 경우 제품 성능이 저하될 수 있으니 주기적으로 청소하는 것이 제품 성능 유지에 좋습니다.
- 먼지가 쌓여 내부로 유입될 수 있으며, 팬 이상 작동 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 필터 청소 후 젖은 상태로 삽입할 경우 곰팡이, 냄새, 건조 성능 저하 등의 문제가 발생할 수 있으니 세척 후 완전히 말려주세요.

## 확인사항

### 고장신고 전 확인하기

증상	원인 및 해결책
살균, 건조기가 작동하지 않습니다.	<p>제품의 [전원] 버튼을 눌렀습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품의 [전원] 버튼을 터치하세요.</li> </ul> <p>전원 플러그가 꽂혀 있습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전원 플러그를 꽂아주세요.</li> </ul> <p>누전 차단기가 꺼져 있습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 누전 차단기를 확인해 주세요.</li> </ul>
예약 설정이 작동하지 않습니다.	<p>상태 표시창에 예약중 램프 [L]가 켜져 있습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예약 시간을 설정하고 예약모드로 가동하세요.</li> <li>• 현재 시간이 맞는지 확인해 주세요.</li> </ul>
안전모가 변형되었습니다.	현재 작동 온도를 확인했습니까? • [전원] 버튼을 길게 눌러 온도를 낮춰주세요.

### 제품 사양

안전인증번호	HD07415-23002A
방송통신기자재등의 적합 등록번호	R-R-5Sm-SSD-40DH
제품명	전기건조기(전기소독기)
제조사 / 제조국가	(주)오성마이더스 / 한국
전원	AC 220V 60Hz
소비전력	고온 800W / 저온 65W

# 제품보증서

저희 (주)오성마이더스는 품목별 소비자 분쟁해결 기준[공정거래위원회 고시]에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 본 제품은 대한민국에서만 보증 기간 내 무상서비스가 가능합니다.

제품명		무상 보증기간 : 구입일로부터 1년 부품 보유기간 : 6년[제조일자를 기준으로 기산 합니다.]
구입일	년 월 일	

수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- ① 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- ② 무상 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으세요. [구입일자 확인이 안될 경우 제조연월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.]
- ③ 본 제품을 영업을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 무상 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용합니다.
- ④ 별도 계약에 의한 공급[조달, HOST, 단일용품 등]일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.
- ⑤ 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

## 무상서비스

① 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시

소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	
제품구입 시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 및 교환 불가능 시	구입가 환급	
수리 가능	동일하자로 2회까지 고장 발생 시 동일하자로 4회까지 고장 발생 시 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	무상수리 제품교환 또는 구입가 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	유상수리 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급

소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급

② 소비자의 고의, 과실로 인한 성능, 기능상의 고장인 경우

소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
수리가 불가한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

## 유상서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- ① 고객의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조로 고장 난 경우
- ② 제품 청소 시 물을 직접 뿌리거나 알코올, 신나, 벤젠, 표백제 등으로 인해 제품 외관이 손상되거나 변형된 경우
- ③ 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 손상, 고장인 경우
- ④ 화재, 지진, 홍수, 번개 등 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- ⑤ 사용전원, 접속기기 등 외부 원인으로 고장이 발생한 경우
- ⑥ 구입 후 제품의 이동, 이사 등에 의한 재설치에 대한 요구
- ⑦ 부속품이나 소모품의 별도 구매를 원하는 경우
- ⑧ 안전모 살균, 건조 이외의 용도로 사용하여 고장이 발생한 경우 [예 : 음식물 말림 등]
- ⑨ 프리필터가 막히거나 상태 표시창에 필터 청소 시기를 알리는 캠프 F 가 켜진 경우
- ⑩ 제품사용설명서 내에 '안전을 위한 주의사항'을 지키지 않아 고장이 발생한 경우 ['안전을 위한 주의사항'을 잘 지키면 제품을 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.]

## 제품문의 및 서비스센터

 1588-5856

주소 인천광역시 계양구 서운산단로2길 56  
기업 홈페이지 [www.osmds.co.kr](http://www.osmds.co.kr)

## MEMO

MEMO

MEMO

MADE IN KOREA

## 안전모 살균 건조기 [SSD SERIES]

사용 설명서의 내용대로 설치, 사용하지 않아 발생하는 사고는 당사가 책임지지 않습니다.

디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 설명서는 공용으로 제작되어 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.

기업 홈페이지	쇼핑몰
<a href="http://www.osmds.co.kr">www.osmds.co.kr</a>	<a href="http://www.osmdsmall.co.kr">www.osmdsmall.co.kr</a>
제품문의 및 서비스센터	

# 1588-5856

인천광역시 계양구 서운산단로2길 56 (주)오성マイ더스



KC안전인증마크

국가통합인증마크(KC)를 획득한 인체에 무해한 안전한 제품입니다.